

Inhalt

| | |
|---|---|
| Digitech mit FOMEA Messprogramm Übertragung zu WINFOX mit WinDP | 1 |
| Digitech mit FOMEA Messprogramm: | 1 |
| Voraussetzungen:..... | 1 |
| WINFOX:..... | 1 |
| Digitech:..... | 1 |
| WinDP:..... | 1 |
| Aktuelle Version: | 1 |
| Einstellungen | 2 |
| WINFOX:..... | 2 |
| Digitech:..... | 2 |
| WinDP | 3 |
| Übertragung..... | 3 |
| WINFOX:..... | 3 |
| Digitech:..... | 4 |
| WINFOX:..... | 4 |

Digitech mit FOMEA Messprogramm:

Die mit dem FOMEA Messprogramm auf der Digitech gesammelten Daten können mit dem Kommunikationsprogramm WinDP zum PC übertragen werden. WinDP arbeitet mit dem Kermit-Protokoll. Durch verwenden des Kermit-Protokoll wird die Vollständigkeit der Daten garantiert. Ein anderer Treiber kann die Kommunikation nicht mehr stören.

Voraussetzungen:

Um die Daten von der Digitech in die Auswertungssoftware WINFOX zu übertragen sind folgende Voraussetzungen notwendig:

WINFOX:

Version: 3.0 build >122

Digitech:

Version: 019021, 015021 oder 016097 Build: 15.01.2011

WinDP:

Muss installiert sein. Version: >1.4.19



Aktuelle Version:

Die aktuellen Versionen von den oben erwähnten Programmversionen finden Sie alle unter www.winfox.at zum kostenlosen Download.

Einstellungen

Um die Daten von der Digitech in die Auswertungssoftware WINFOX zu übertragen sind folgende Einstellungen notwendig:



WINFOX:

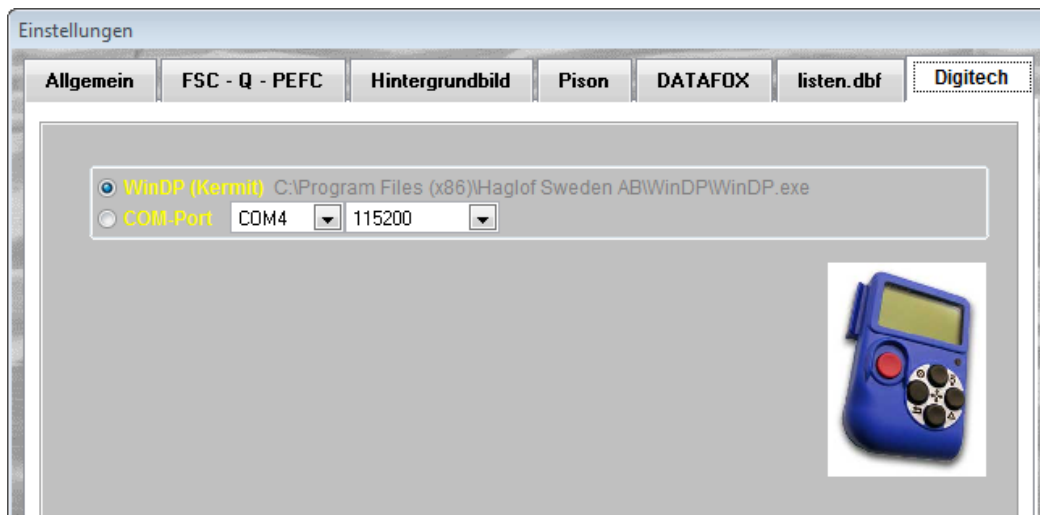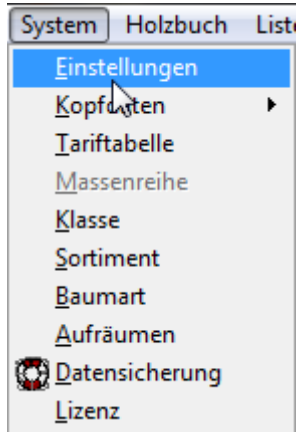

Digitech:

Im Menü *Einstellungen* -> *Optionen* -> *Kermit* den **Hacken** setzen.


WinDP

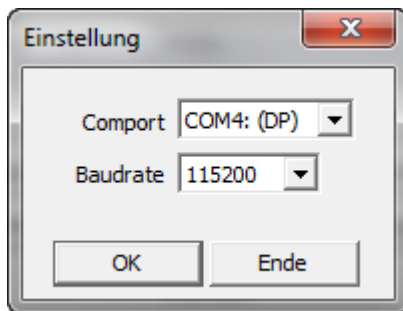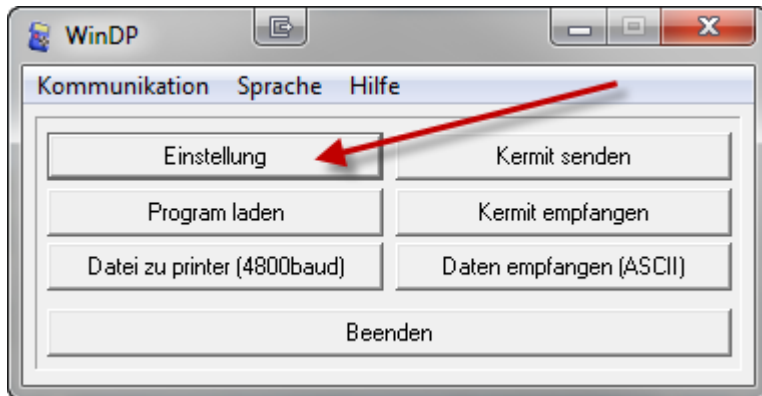

Bitte die COM wählen hinter der (DP) steht.
Dazu muss die Digitech mit dem PC verbunden sein.

Übertragung

WINFOX:

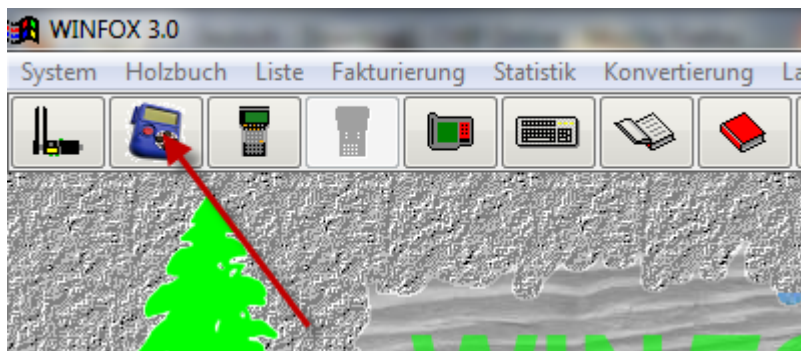

Digitech:


Wählen Sie das Menü Senden

Wenn Sie in *Einstellungen* -> *Option* -> *Select PC* eingestellt haben werden nun alle Listen zum PC gesendet und zur Auswahl gestellt.

Ohne diese Einstellung muss jeweils auf der Digitech die Liste, die übertragen werden soll, ausgewählt werden.

Wenn das Fenster SEND DATA verschwindet können Sie in WINFOX weiter fahren.

WINFOX:

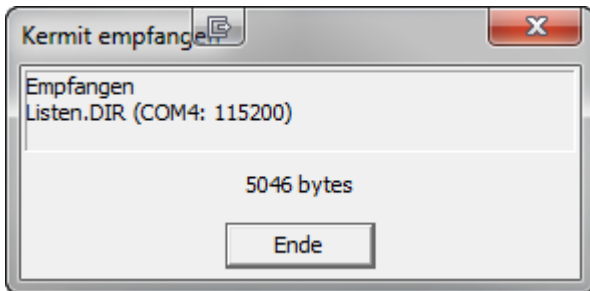

Wenn Sie auf der Digitech in *Einstellungen* -> *Option* -> *Select PC* eingestellt haben:



Wählen Sie hier die Liste(n) aus die Sie importieren möchten. Mit der blauen Pfeiltaste gehen Sie weiter.